



# Accessoires d'origine pour fourgons Mercedes-Benz

Metris et Sprinter

Mercedes-Benz





## Conçu selon vos exigences.

Adaptez votre fourgon Metris ou Sprinter Mercedes-Benz à vos besoins commerciaux. Chacun des composants que nous offrons a été conçu pour rehausser la sécurité, le confort et la productivité. Votre concessionnaire Mercedes-Benz peut vous présenter une gamme d'accessoires qui vous permettront d'optimiser votre fourgon, dans son intégrité.

# Table des matières

## Fourgon Metris

Accessoires extérieurs	5
Accessoires intérieurs	7

## Fourgon Sprinter

Accessoires extérieurs	11
Accessoires intérieurs	14

## MasterUpfitters

16

## ServiceCARE

17

## Numéro de pièces

Metris	18
Sprinter	19





Le véhicule montré a été aménagé avec des composants supplémentaires. Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.

## Accessoires d'origine pour fourgon Metris.

Peu importe les tâches que vous avez à accomplir, le fourgon Metris peut satisfaire tous vos besoins commerciaux uniques grâce à des accessoires et systèmes complémentaires.



## Fourgon Metris : Accessoires extérieurs



### Barres de chargement de base

L'ensemble de deux barres transversales robustes permet de créer une surface de chargement à niveau. Les barres sont en plastique revêtu pour offrir une protection accrue du chargement.

A639 890 0493

PDSF 377 \$



### Barres de chargement Alustyle

Ces barres sont aérodynamiques et elles sont conçues pour être combinées à une variété d'accessoires, comme des coffres de toit ou des porte-vélos.

A447 890 2000

PDSF 442 \$



### Supports à échelles

Ces supports conviennent à toutes les barres de chargement de base et permettent de maintenir les échelles bien en place pendant le transport. Ils se composent de quatre supports à angle élevé, d'un support de blocage et de cordes élastiques.

A906 840 0018

PDSF 164 \$



### Pare-boue avant

Protégez la carrosserie de votre fourgon contre la poussière et les égratignures grâce à ces pare-boue faits de plastique noir durable. Cet accessoire satisfait aux normes de qualité et de fonctionnalité les plus élevées.

A447 890 0000 - PDSF 84 \$

### Pare-boue arrière

Protégez les panneaux latéraux et arrière, ainsi que le dessous de la carrosserie de votre véhicule contre les égratignures, les dommages et la poussière en plus de minimiser les éclaboussures.

- Couleur : Noir

A447 890 0100 - PDSF 90 \$



### Déflecteur de vent pour fenêtre latérale

Prévient la formation de buée dans les vitres et protège l'habitacle du fourgon contre la poussière, la pluie et les insectes.

A447 766 2500 - PDSF 115 \$



### Chauffe-moteur

Chauffe-moteur à 4 cylindres fiable et durable pour réchauffer plus rapidement le moteur, la chaufferette et le dégivreur.

- Trousse de cordon pour chauffe-moteur requise

BQ6 02 0463 - PDSF 94 \$



### Trousse pour fixation de remorque

Rendez le remorquage aisé. La fixation est conçue pour satisfaire à la capacité de remorquage maximale de 5 000 livres de votre fourgon.\*

- Les composants électriques ne sont pas compris.

A447 310 0400 - PDSF 419 \$



### Trousse de cordon pour chauffe-moteur

- Comprend une entrée de câble de 1,5 m et un cordon d'alimentation de 2,5 m

BQ6 02 0461 - PDSF 73 \$



## Fourgon Metris : Accessoires intérieurs

### Rééquipement Pioneer<sup>MD</sup> de l'unité principale

- Produit multimédia haut de gamme
- Fonctionnalités audiovisuelles et de navigation améliorées
- Puissant système d'exploitation Android<sup>MC</sup> avec applications préinstallées
- Intégration de la radio par satellite SiriusXM<sup>MD</sup>

A447 820 9400 - PDSF 1 010 \$  
 A447 542 0900 - PDSF 68 \$  
 A447 821 1700 - PDSF 110 \$  
 A447 820 0701 - PDSF 38 \$  
 A447 827 0700 - PDSF 42 \$  
 BQ6 02 0478 - PDSF 70 \$  
 PDSF total 1 338 \$

Connectivité avec votre téléphone intelligent :


- CarPlay pour iPhone<sup>MD</sup>
- Lien Pandora (iPhone<sup>MD</sup>/Android<sup>MC</sup>)
- Technologie MirrorLink intégrée

### Glacière

Faite de plastique facile à nettoyer, cette glacière d'une capacité de 16,5 L comprend une prise 12 V pour garantir un refroidissement constant et fiable même lors de longs trajets.

B6 656 0300 - PDSF 321 \$



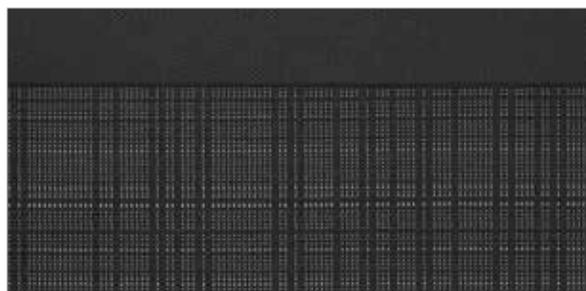

### Housse de siège

La housse de siège protectrice est offerte en tissu Tunja noir et est équipée d'un coussin gonflable latéral additionnel protégeant le thorax.

- Siège conducteur seulement

A447 970 1800 - PDSF 202 \$



### Tapis toute saison

Tapis durables et lavables faits de matériaux synthétiques résistants à un usage robuste. Sections creuses et bordures surélevées.

- Couleur : Noir
- Ensemble de 2 tapis pour l'avant uniquement

A447 680 9801 - PDSF 219 \$



### Tapis de plancher robuste

Tapis de feutre résistant et durable pour le coffre du fourgon.

A447 680 5102 - PDSF 113 \$



### Tapis toute saison (sièges passagers de la première rangée)

- Couleur : Noir

A447 680 9601 - PDSF 116 \$



### Tapis toute saison (sièges passagers de la deuxième rangée)

- Couleur : Noir

A447 680 9701 - PDSF 116 \$



### Plateaux de coffre

Offert uniquement pour les combi, le plateau protège votre coffre contre la poussière et les égratignures. Fait de plastique léger durable.

A447 814 0041 - PDSF 125 \$



### Courroies d'arrimage pour le chargement

Veillez à ce que votre chargement reste bien en place grâce à ces courroies d'arrimage.

A000 890 0294 - PDSF 48 \$



### Anneaux d'arrimage pour le chargement

Veillez à ce que les chargements plus lourds restent bien en place grâce à cet ensemble de 4 anneaux d'arrimage.

A000 998 0300 - PDSF 54 \$



Le véhicule montré a été aménagé avec des composants supplémentaires.  
Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.

## Accessoires d'origine pour fourgon Sprinter

Mercedes-Benz offre une gamme d'accessoires résistants et durables conçus pour votre Sprinter, ces ajouts vous aideront sans doute à accomplir vos tâches.



## Fourgon Sprinter : Accessoires extérieurs



### Rails de toit

Les rails permettent de créer une surface de chargement à niveau. Les barres sont en plastique revêtu pour offrir une protection accrue du chargement.

- Rails en C requis

3 barres transversales – A907 890 0000 – PDSF 679 \$

Simple – A907 890 0100 – PDSF 254 \$



### Support à échelles

Conçu pour s'attacher à des barres de chargement de base standard. Le support vous permet de transporter des échelles de façon sécuritaire.

A907 851 0900 – PDSF 410 \$



### Outil de chargement à roulement

Outil d'aide au chargement de longs articles, comme des échelles ou des tuyaux. Aide à prévenir les dommages à la carrosserie.

- À installer sur les barres de chargement de base ou le support de chargement

A907 851 0600 – PDSF 203 \$



### Accessoires pour capot d'apparence chromée<sup>1</sup>

Complétez l'étoile Mercedes-Benz de la calandre de votre Sprinter avec ces accessoires pour capot d'apparence chromée qui donneront à votre fourgon un style distinctif.

A907 880 5400 - PDSF 264 \$



### Renforcement des poignées d'apparence chromée<sup>1</sup>

Rien ne fait impression comme le chrome. Ces renforcements de poignée d'apparence chromée ajouteront une touche de style aux côtés de votre fourgon, tout en protégeant sa peinture des égratignures et de l'écaillage.

A907 760 3000 - PDSF 77 \$



### Caméra de recul<sup>2</sup>

Activation automatique lorsque la marche arrière est engagée. La caméra de recul aide le conducteur à se stationner en marche arrière en fournissant les angles de rotation du volant et des lignes directrices quant à l'espace libre.

B6 656 0808 28 - PDSF 502 \$

### Verrous de roue en alliage<sup>1</sup>

Prévenez les vols grâce à ces verrous de roue à la fois fonctionnels et attrayants. Faits d'acier revenu, ils sont dotés d'une clé à code de couleur et d'une carte-clé.

A000 990 5718 - PDSF 147 \$

### Enjoliveurs

Les enjoliveurs complets en plastique protègent les roues contre la poussière, tout en rehaussant le look de votre véhicule.

- Vendus séparément
- Roues en acier de 16 po uniquement

B6 656 0733 - PDSF 90 \$

### Trousse de câblage pour caméra de recul<sup>2</sup>

- Requis si le précâblage n'est pas installé

B6 656 0840 - PDSF 167 \$



### Protection hivernale pour calandre

La protection hivernale robuste pour calandre aide à une meilleure économie d'essence et à un réchauffement plus rapide du moteur et de l'habitacle.

Année modèle 2010 à 2013 - BQ6 02 0455 - PDSF 60 \$

Année modèle 2014 à 2018 - BQ6 02 0454 - PDSF 60 \$

Année modèle 2019 et plus récent - BQ6 02 0481 - PDSF 60 \$

### Chauffe - moteur

Chauffe-moteur fiable et durable permettant un réchauffement plus rapide du moteur, de la chaufferette et du dégivreur.

- Trousse de cordon pour chauffe-moteur requise

Moteur diesel 6 cylindres - BQ6 02 0462 - PDSF 94 \$

Moteur à essence 4 cylindres - BQ6 02 0463 - PDSF 94 \$

### Trousse de cordon pour chauffe - moteur

Comprend : Entrée de câble de 1,5 m et cordon d'alimentation de 2,5 m.

BQ6 02 0461 - PDSF 73 \$



### Fixation de remorque

Rendez le remorquage aisé. La fixation est conçue pour satisfaire à la capacité de remorquage maximale de votre fourgon de 5 000 livres.\*

- Comprend : Dispositif d'attelage, équerres et verrou uniquement
- Ne peut être installé sur les véhicules avec marche-pied arrière
- Pour fourgons équipés d'un précâblage pour fixation de remorque

Jusqu'à l'année modèle 2018

A906 310 4900 - PDSF 561 \$

Année modèle 2019 et plus récent

A907 310 0101 - PDSF 459 \$

A907 310 0201 - PDSF 459 \$

A907 310 0601 - PDSF 459 \$

A907 310 9700 - PDSF 459 \$

Remarque : Les fixations de remorque pour les véhicules 2019 et plus récents varient selon le modèle et le code d'option. Veuillez consulter votre service des pièces.



### Pare-soleil pour pare-brise<sup>2</sup>

Évitez l'éblouissement, même lorsque le soleil est bas, sans réduire votre champ de vision. Cet accessoire donne à votre Sprinter un look sportif.

- Ne peut être installé sur les véhicules équipés d'indicateurs lumineux

B6 656 0920 - PDSF 645 \$



### Défecteur de vent pour fenêtre latérale<sup>2</sup>

Prévient la formation de buée dans les vitres et protège l'habitacle du véhicule contre la poussière, la pluie et les insectes.

B6 656 0104 - PDSF 130 \$



## Fourgon Sprinter : Accessoires intérieurs



### **Sangle à cliquet avec deux anneaux pour chargement**

Veillez à ce que votre chargement reste bien en place grâce à cette sangle à cliquet ajustable.

- Comprend : Sangle et deux goujons doubles avec anneaux
- Pour le plancher et les rails latéraux

A000 890 0700 - PDSF 107 \$




### **Anneaux d'arrimage pour le chargement**

Veillez à ce que les chargements plus lourds restent bien en place grâce à cet ensemble de 4 goujons doubles avec anneaux d'arrimage.

- Pour le plancher et les rails latéraux

A000 998 0300 - PDSF 54 \$

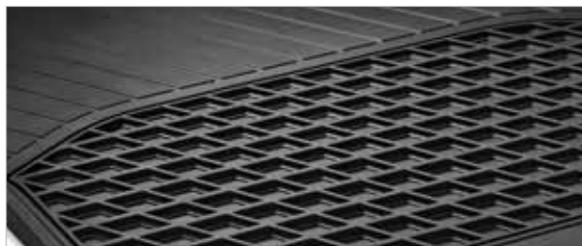

**Tapis toute saison  
- avant - sans H00<sup>1</sup>**

A907 680 4801 9G33 - PDSF 131 \$

**Tapis toute saison  
- avant - avec H00<sup>1</sup>**

A907 680 4901 9G33 - PDSF 131 \$

**Tapis toute saison  
- avant - deux places<sup>1</sup>**

A910 680 8500 9G33 - PDSF 131 \$

**Tapis toute saison  
- avant, centre - sans S23/H00<sup>1</sup>**

A907 680 5801 9G33 - PDSF 34 \$

**Tapis toute saison  
- avant, centre - sans S23/avec H00<sup>1</sup>**

A907 680 5901 9G33 - PDSF 34 \$

**Tapis toute saison  
- avant, centre - sans S23<sup>1</sup>**

A910 680 9200 9G33 - PDSF 34 \$

H00 = Sortie d'air chaud/froid pour le compartiment arrière

S23 = Siège passager avant double



**Protections d'accoudoir<sup>1</sup>**

Protégez vos accoudoirs et ajoutez une touche de confort supplémentaire avec ces protections d'accoudoir durables.

A907 970 4100 - gauche - PDSF 40 \$

A907 970 4200 - droite - PDSF 40 \$



**Housse d'appui-tête<sup>1</sup>**

Une housse d'appui-tête élastique offrant un ajustement optimal.

- Couleur : Noir

**Appui-tête standard 2 directions**

A907 970 3800 - PDSF 39 \$

**Appui-tête confort 4 directions**

A907 970 4000 - PDSF 43 \$



**Housse de siège<sup>1</sup>**

La housse de siège protectrice est équipée d'un coussin gonflable latéral additionnel protégeant le thorax.

- Couleur : Noir

**Siège de gauche à suspension avec ensemble confort**

A907 970 3400 - PDSF 197 \$

**Siège de droite avec ensemble confort**

A907 970 3500 - PDSF 197 \$



## Soyez le maître dans votre domaine.

Profitez d'une souplesse accrue et de plus d'options pour votre véhicule professionnel grâce à notre réseau croissant de techniciens MasterUpfitters. Avec un vaste espace et des parois presque verticales dans le fourgon Sprinter et l'espace polyvalent du fourgon Metris, nos véhicules peuvent s'adapter à la configuration dont vous avez besoin.

Consultez [fourgonsmb.ca/upfitters](https://fourgonsmb.ca/upfitters) pour obtenir une liste de tous les aménageurs certifiés.

Accessoires d'origine pour fourgons Mercedes-Benz | Metris et Sprinter

**MASTER  
UPFITTER**  
2020 | 2021



## Nous prenons soin de votre fourgon pour que vous puissiez vous concentrer sur vos affaires.

Nous croyons que l'entretien de votre fourgon devrait se faire de la façon la plus simple et la plus flexible possible. De la garantie limitée prolongée au plan d'entretien prépayé, en passant par les forfaits de service exhaustifs, nos plans du programme ServiceCARE sont conçus pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte : vos affaires.



### GARANTIE LIMITÉE PROLONGÉE

Une protection qui va plus loin. La garantie limitée prolongée offre une couverture étendue pour les composants mécaniques, électriques et électroniques. Grâce à ses conditions attrayantes et prévisibles, vous êtes protégé en cas de réparation imprévue, sans même avoir à verser de franchise.

### ENTRETIEN (PRÉPAYÉ)

Pour garder votre fourgon en parfait état de marche. En effectuant des vérifications régulières et rigoureuses des pièces et des fonctions les plus importantes de votre fourgon, nous veillons à ce qu'il continue de vous offrir une fiabilité et des performances exceptionnelles. Les visites d'entretien sont préventives : elles vous protègent des réparations évitables et minimisent les périodes d'immobilisation.

### PLAN D'ENTRETIEN COMPLET

Le plan d'entretien tout inclus. Si vous avez besoin d'une protection supplémentaire globale pour votre fourgon, notre plan d'entretien complet est fait pour vous! Ce plan couvre tous les travaux effectués à l'atelier, y compris les réparations dû à l'usure. Votre véhicule est prêt à prendre la route quand vous en avez besoin, et vous gardez le contrôle de vos dépenses.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le [fourgonsmb.ca/owners](https://fourgonsmb.ca/owners)

# Accessoires d'origine pour fourgon Metris – Numéro de pièces

EXTÉRIEUR DU FOURGON METRIS	NUMÉRO DE PIÈCE	PDSF
Barres de chargement de base	A639 890 0493	377 \$
Barres de chargement Alustyle	A447 890 2000	442 \$
Supports à échelles	A906 840 0018	164 \$
Déфлекteur de vent pour fenêtre latérale	A447 766 2500	115 \$
Pare-boue avant	A447 890 0000	84 \$
Pare-boue arrière	A447 890 0100	90 \$
Trousse pour fixation de remorque	A447 310 0400	419 \$
Chauffe-moteur	BQ6 02 0463	94 \$
Trousse de cordon pour chauffe-moteur	BQ6 02 0461	73 \$

INTÉRIEUR DU FOURGON METRIS	NUMÉRO DE PIÈCE	PDSF
Rééquipement Pioneer <sup>MD</sup> de l'unité principale	A447 820 9400	1 010 \$
	A447 542 0900	68 \$
	A447 821 1700	110 \$
	A447 820 0701	38 \$
	A447 827 0700	42 \$
	BQ6 02 0478	70 \$
	PDSF total	1 338 \$
Glacière	B6 656 0300	321 \$
Housse de siège	A447 970 1800	202 \$
Tapis toute saison	A447 680 9801	219 \$
Tapis de plancher robuste	A447 680 5102	113 \$
Tapis toute saison (sièges passagers de la première rangée)	A447 680 9601	116 \$
Tapis toute saison (sièges passagers de la deuxième rangée)	A447 680 9701	116 \$
Plateaux de coffre	A447 814 0041	125 \$
Courroies d'arrimage pour le chargement	A000 890 0294	48 \$
Anneaux d'arrimage pour le chargement	A000 998 0300	54 \$

Pour obtenir une liste complète des pièces de la gamme d'accessoires d'origine, veuillez communiquer avec votre concessionnaire autorisé Mercedes-Benz.

# Accessoires d'origine pour fourgon Sprinter – Numéro de pièces

EXTÉRIEUR DU FOURGON SPRINTER	NUMÉRO DE PIÈCE	PDSF
Rails de toit	3 barres transversales - A907 890 0000	679 \$
	Simple - A907 890 0100	254 \$
Support à échelles	A907 851 0900	410 \$
Support de chargement	A907 851 0600	203 \$
Accessoires pour capot d'apparence chromée <sup>1</sup>	A907 880 5400	264 \$
Renforcement des poignées d'apparence chromée <sup>1</sup>	A907 760 3000	77 \$
Verrous de roue en alliage <sup>1</sup>	A000 990 5718	147 \$
Enjoliveurs	B6 656 0733	90 \$
Protection hivernale pour calandre	AM10-13 - BQ6 02 0455	60 \$
	AM14-18 - BQ6 02 0454	60 \$
	AM19+ - BQ6 02 0481	60 \$
Chauffe-moteur	Moteur diesel 6 cylindres - BQ6 02 0462	94 \$
	Moteur à essence 4 cylindres - BQ6 02 0463	94 \$
Trousse de cordon pour chauffe-moteur	BQ6 02 0461	73 \$
Caméra de recul <sup>2</sup>	B6 656 0808 28	502 \$
Trousse de câblage pour caméra de recul <sup>2</sup>	B6 656 0840	167 \$
Pare-soleil pour pare-brise <sup>2</sup>	B6 656 0920	645 \$
Défecteur de vent pour fenêtre latérale <sup>2</sup>	B6 656 0104	130 \$
Fixation de remorque - jusqu'à l'année modèle 2018	A906 310 4900	561 \$
Fixation de remorque - année modèle 2019 et plus récent	A907 310 0101	459 \$
	A907 310 0201	459 \$
	A907 310 0601	459 \$
	A907 310 9700	459 \$

INTÉRIEUR DU FOURGON SPRINTER	NUMÉRO DE PIÈCE	PDSF
Tapis toute saison – avant – sans H00 <sup>1</sup>	A907 680 4801 9G33	131 \$
Tapis toute saison – avant – avec H00 <sup>1</sup>	A907 680 4901 9G33	131 \$
Tapis toute saison – avant – deux places <sup>1</sup>	A910 680 8500 9G33	131 \$
Tapis toute saison – avant, centre – sans S23/H00 <sup>1</sup>	A907 680 5801 9G33	34 \$
Tapis toute saison – avant, centre – sans S23/avec H00 <sup>1</sup>	A907 680 5901 9G33	34 \$
Tapis toute saison – avant, centre – sans S23 <sup>1</sup>	A910 680 9200 9G33	34 \$
Housse de siège <sup>1</sup>	Siège de gauche à suspension avec ensemble confort A907 970 3400	197 \$
	Siège de droite avec ensemble confort A907 970 3500	197 \$
Protections d'accoudoir <sup>1</sup>	Gauche - A907 970 4100	40 \$
	Droite - A907 970 4200	40 \$
Housse d'appui-tête <sup>1</sup>	Appui-tête standard 2 directions – A907 970 3800	39 \$
	Appui-tête confort 4 directions – A907 970 4000	43 \$
Anneaux d'arrimage pour le chargement	A000 998 0300	54 \$
Sangle à cliquet avec deux anneaux pour chargement	A000 890 0700	107 \$

Pour obtenir une liste complète des pièces de la gamme d'accessoires d'origine, veuillez communiquer avec votre concessionnaire autorisé Mercedes-Benz.



Les prix sont valables jusqu'au 31 décembre 2021.

\*Poids brut maximal permis pour la remorque, si elle est équipée d'un système de freinage indépendant fonctionnel. Veuillez vous assurer de respecter la réglementation locale en matière de chargement de remorques.

<sup>1</sup>La caméra de recul n'émet pas de signaux sonores lorsqu'un objet se trouve près du véhicule, il s'agit d'un outil et vous devez tout de même vérifier vous-même pour détecter tout objet ou toute personne pouvant se trouver près du véhicule. Les images affichées peuvent être limitées par le champ de vision de la caméra, par la température, par la luminosité et par la présence de poussière, de glace ou de neige.

<sup>1</sup> Seulement offert sur l'année modèle 2019 et plus récent du Sprinter.

<sup>2</sup> N'est pas offert sur l'année modèle 2019 et plus récent du Sprinter.

© 2021 Mercedes-Benz Canada, Inc. Toutes les illustrations et spécifications des produits incluses dans cette brochure sont déterminées sur la base des informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Les produits offerts et leur prix peuvent différer de ceux illustrés, être sujets à des délais de disponibilité et être des articles de fin de série. Mercedes-Benz Canada se réserve le droit de modifier les couleurs, les matériaux, les équipements, les spécifications techniques et les modèles, et ce, en tout temps. Toute différence avec les couleurs illustrées dans cette brochure est due au processus d'impression. Certains des véhicules montrés sont dotés d'équipement non canadien. Certains des véhicules montrés ne sont pas équipés d'indicateurs lumineux latéraux. Certains véhicules sont montrés avec de l'équipement offert en option, moyennant un coût supplémentaire. Certains équipements en option ne sont pas offerts sur tous les modèles. Pour obtenir les plus récents renseignements au sujet de la gamme de modèles, des fonctionnalités de série, des couleurs ou de l'équipement en option offerts au Canada, ainsi qu'une liste des prix, veuillez communiquer avec le concessionnaire Mercedes-Benz autorisé le plus près de chez vous ou visiter [Fourgons-Mercedes-Benz.ca](https://www.fourgons-mercedes-benz.ca).

[Fourgons-Mercedes-Benz.ca](https://www.fourgons-mercedes-benz.ca)



[/MercedesBenzVansCA](https://www.facebook.com/MercedesBenzVansCA)



[@MercedesBenzVansCA](https://www.instagram.com/MercedesBenzVansCA)



[/MercedesBenzVansCanada](https://www.youtube.com/MercedesBenzVansCanada)



[@MBVansCA](https://twitter.com/MBVansCA)



[/mercedes-benz-vans-canada/](https://www.linkedin.com/company/mercedes-benz-vans-canada/)